

**Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften**

Kookplaten O'zone

**Mode d'emploi et d'installation**

Table O'zone

**Montage- und Bedienungsanleitung**

Kochfelder O'zone

**Instructions for use and installation**

O'zone hob

**1002-1102-1112**

**NOVY®**



# INHOUD

---

<b>VEILIGHEID</b> .....	<b>4</b>
VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK VAN HET TOESTEL .....	4
GEBRUIK VAN HET APPARAAT.....	4
VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN BESCHADIGING.....	5
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ DEFECT VAN HET APPARAAT.....	5
ANDERE VOORZORGSMAATREGELEN.....	5
<b>BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT</b> .....	<b>6</b>
TECHNISCHE KENMERKEN .....	6
BEDIENINGSPANEEL.....	6
<b>GEBRUIK VAN HET APPARAAT</b> .....	<b>7</b>
TIPTOETSEN.....	7
DISPLAY .....	7
<b>IN WERKING STELLEN EN GEBRUIK VAN HET APPARAAT</b> .....	<b>7</b>
VOOR HET EERSTE GEBRUIK.....	7
ZONE VOOR DE STERKTEREGELING “ SLIDER “ EN DE TIMERINSTELLING .....	7
INWERKINGSTELLING.....	8
AANDUIDING RESTWARMTE.....	8
UITBREIDBARE ZONES.....	8
PROGRAMMEREN VAN AUTOMATISCH KOKEN.....	10
FUNCTIE PAUZE .....	10
FUNCTIE HERHALING.....	10
FUNCTIE “ WARMHOUDEN ” .....	10
VERGREDELING VAN HET BEDIENINGSPANEEL .....	11
<b>KOOKADVIES</b> .....	<b>11</b>
VOORBEELDEN VAN VERMOGENREGELING .....	11
<b>ONDERHOUD EN REINIGING</b> .....	<b>12</b>
<b>KLEINE STORINGEN VERHELPEN</b> .....	<b>12</b>
<b>MILIEUBESCHERMING</b> .....	<b>13</b>
<b>INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN</b> .....	<b>13</b>
<b>ELEKTRISCHE AANSLUITING</b> .....	<b>14</b>

# VEILIGHEID

---

## Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van het toestel

- Verwijder alle verpakkingen.
- De installatie en de elektrische aansluiting van het apparaat dienen aan een erkende vakman toevertrouwd te worden. De fabrikant kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit een foutieve inbouw of aansluiting.
- Het apparaat mag enkel gebruikt worden wanneer het gemonteerd en geïnstalleerd is in een meubel met een gehomologeerd en aangepast werkvlak.
- Het is enkel bestemd voor gewoon huishoudelijk gebruik (bereiding van voedingsmiddelen) met uitsluiting van alle ander huishoudelijk, commercieel of industrieel gebruik.
- Verwijder alle etiketten en zelfklevers van het vitrokeramische glas.
- Het apparaat niet ombouwen of wijzigen.
- De kookplaat dient niet als ondergrond of werkvlak.
- De veiligheid wordt enkel verzekerd wanneer het apparaat volgens de vereiste voorschriften op een aardleiding is aangesloten.
- Gebruik geen verlengkabel voor de aansluiting op het elektrische net.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden boven een vaatwasmachine of een droogkast, de vrijgekomen damp kan de elektronische apparatuur beschadigen.

## Gebruik van het apparaat

- Schakel de warmtebron na gebruik steeds uit.
- Waak steeds over bereidingen die oliën en vetten bevatten want deze kunnen vlug vlam vatten.
- Pas op voor brandwonden tijdens en na het gebruik van het apparaat.
- Kinderen het apparaat niet laten manipuleren.
- Gebruik enkel de hiertoe voorziene kookpotten. Bij onverhoeds aanschakelen of restwarmte zouden andere materialen kunnen smelten of ontbranden.
- Bedek het apparaat nooit met een doek of een beschermblad. Het zou kunnen verhitten en ontvlammen.
- Dit toestel is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderd lichamelijke, zintuiglijke waarneming of geestelijke vermogens of gebrek aan kennis en ervaring, tenzij zij begeleiding of instructies krijgen over het gebruik van het toestel door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten zodanig begeleid worden dat het zeker is dat zij niet gaan spelen met het toestel.

## Voorzorgsmaatregelen tegen beschadiging

- Beschadigde kookpotten of kookpotten met ruwe bodem (niet geëmailleerd gietijzer) kunnen het glas beschadigen.
- De aanwezigheid van zand of andere schuurmaterialen kunnen het glas beschadigen.
- Laat geen voorwerpen (zelfs kleine) op het glas vallen.
- Vermijd het stoten van kookpotten tegen de rand van het glas.
- Verzeker u ervan dat de ventilatie van het apparaat verloopt volgens de instructies van de fabrikant.
- Plaats of laat geen lege kookpotten op de kookplaat.
- Vermijd het contact van suiker, synthetische stoffen of aluminiumfolie met de hete zones. Deze stoffen kunnen tijdens het afkoelen het vitrokeramische oppervlak doen barsten of aantasten: schakel het apparaat uit en verwijder ze onmiddellijk van de nog hete zones (opgepast: risico voor brandwonden)
- Plaats nooit een warme kookpot op de bedieningszone.
- Indien er onder het inbouwapparaat een lade is, zorg dan voor een voldoende afstand (2 cm) tussen de inhoud van de lade en de onderkant van het apparaat teneinde een goede ventilatie te verzekeren.
- Leg geen ontvlambare voorwerpen (bvb. sprays) in de lade onder de kookplaat. Eventuele bestekbakken dienen in warmtebestendig materiaal te zijn uitgevoerd.

## Voorzorgsmaatregelen bij defect van het apparaat

- Bij het vaststellen van een defect, het apparaat uitzetten en de elektrische toevoer uitschakelen.
- Schakel onmiddellijk de elektrische stroom van het apparaat uit indien er een barst of spleet in het vitrokeramische glas is en verwittig de dienst na verkoop.
- De herstellingen dienen enkel door gespecialiseerd personeel te worden uitgevoerd. In geen geval het apparaat zelf openen.
- **WAARSCHUWING:** Als het glazen kookoppervlak gebroken is, schakel het toestel uit om een mogelijke elektrische schok te voorkomen.

## Andere voorzorgsmaatregelen


- Zorg ervoor dat de kookpot steeds in het midden van de kookzone staat. De bodem van de kookpot moet de kookzone zoveel mogelijk bedekken.
- Gebruik geen synthetische of aluminium kookpannen: deze kunnen op de nog hete zones smelten.

# BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

## Technische kenmerken

Type	Total effect	Zone	Normal	Diameter
1002	6900 W	Links Midden links Midden rechts Rechts	1000 / 2200 W 1200 W 700 / 1700 W 1800 W	135 / 210 mm 145 mm 120 / 180 mm 180 mm
1102	7000 W	Links voor Links achter Rechts achter Rechts voor	1000 / 2200 W 1200 W 1500 / 2400 W 1200 W	135 / 210 mm 145 mm 170 / 265 mm 145 mm
1112	7600 W	Links voor Links achter Rechts achter Rechts voor	1000 / 2200 W 1200 W 1500 / 2400 W 1800 W	135 / 210 mm 145 mm 170 / 265 mm 180 mm

## Bedieningspaneel

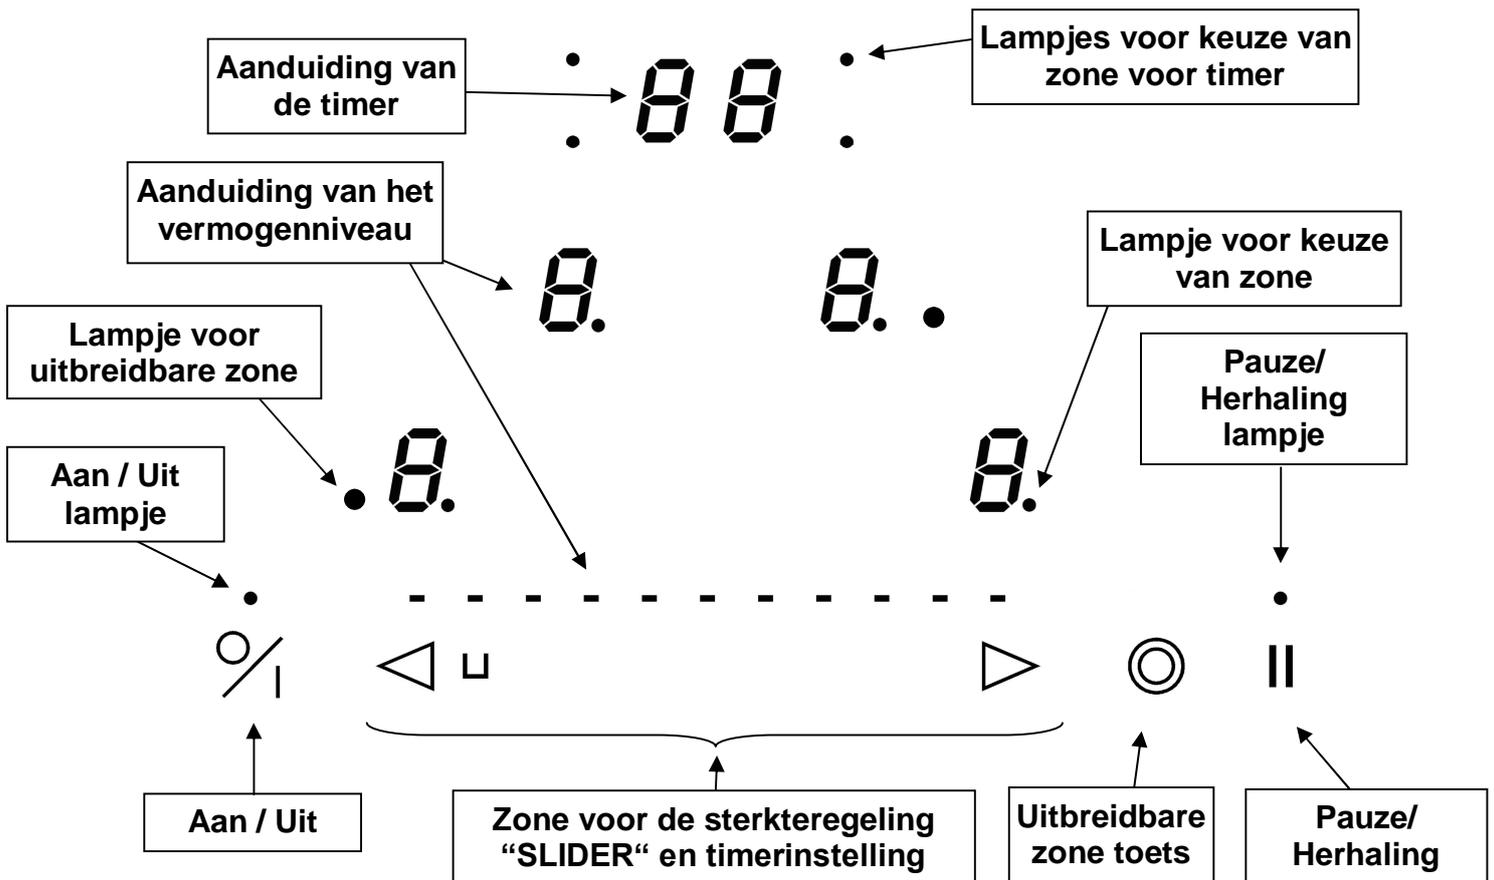

# GEBRUIK VAN HET APPARAAT

---

## Tiptoetsen

Uw apparaat is uitgerust met tiptoetsen waarmee u de verschillende functies kan instellen. Het aanraken van de toets zet de functie in werking. Deze activering wordt weergegeven door een lichtje, een aflezing en/of een geluidssignaal.

**Bij normal gebruik druk niet op meerdere toetsen tegelijk.**

## Display

<u>Display</u>	<u>Aanduiding</u>	<u>Functie</u>
0	Nul	Kookzone geactiveerd
1...9	Vermogenniveau	Keuze kookniveau
A	Aankookautomaat	Automatisch koken
E	Foutmelding	Defect elektronisch circuit
H	Restwarmte	De kookzone is warm
U	Warmhouden	Automatisch behoud op 70°
II	Pauze	Pauze is geactiveerd
L	Vergrendelen	Bediening is vergrendeld

# IN WERKING STELLEN EN GEBRUIK VAN HET APPARAAT


---

## Voor het eerste gebruik

Poets uw toestel met een vochtige doek en droog het af. Gebruik geen detergent, deze kan op het glas een blauwachtige waas doen verschijnen.

## Zone voor de sterkteregeling “SLIDER” en de timerinstelling

Voor de selectie van het vermogen, glijdt met uw vinger over “slider” tot het gewenste niveau. U kunt ook profiteren van de rechtstreekse toegang door uw vingers rechtstreeks op het gewenste instelling.

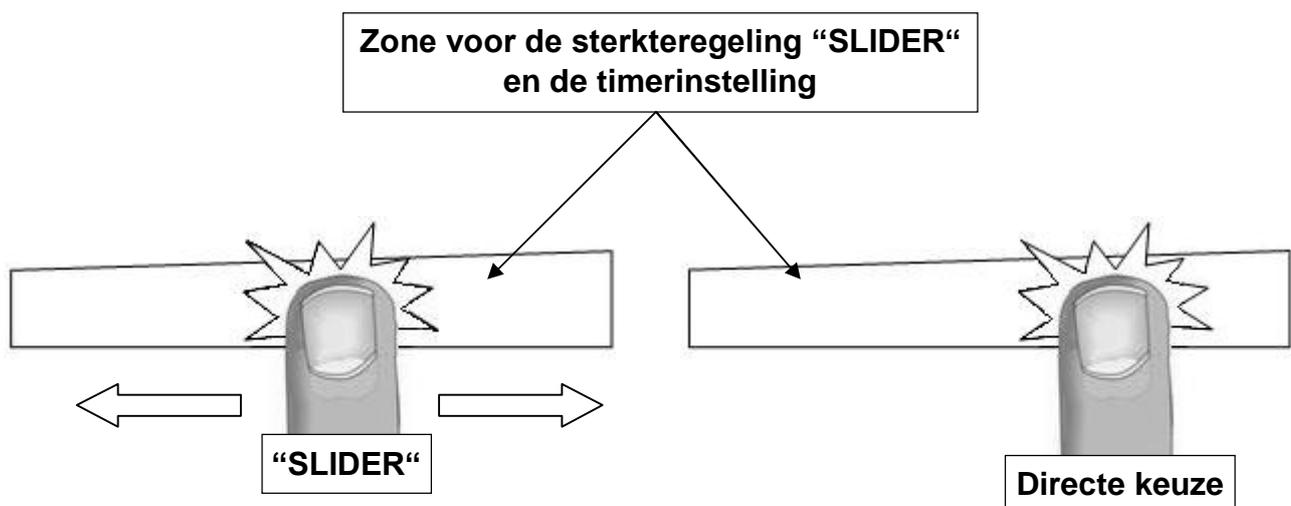

## Inwerkingstelling

- **In- en uitschakelen van de kookplaat :**

<b><u>Actie</u></b>	<b><u>Bedieningspaneel</u></b>	<b><u>Display</u></b>
Inschakelen	Druk op [ 0/1 ]	4 x [ 0 ] knipperen
Uitschakelen	Druk op [ 0/1 ]	niets of [ H ]

- **In- en uitschakelen van een kookzone :**

<b><u>Actie</u></b>	<b><u>Bedieningspaneel</u></b>	<b><u>Display</u></b>
Zone selecteren	Druk op [ 0 ] van de zone	[ 0 ] en lampje van de zone aan
Instellen (Sterkteregeling)	Glijden over de “SLIDER“ naar rechts of links	[ 0 ] tot [ 9 ] of [ U ]
Uitschakelen	Glijden tot [ 0 ] over de “SLIDER“ of druk op [ 0 ]	[ 0 ] of [ H ] [ 0 ] of [ H ]
Indien binnen de 20 seconden geen regeling is uitgevoerd, valt de elektronica terug op de wachtpositie.		

## Aanduiding restwarmte

Als na het uitzetten van de kookzones of het volledig uitzetten van de kookplaat, de kookzones nog warm zijn, wordt dit aangegeven door [ H ].

Het symbool [ H ] gaat uit wanneer de kookzones zonder gevaar kunnen aangeraakt worden. Zolang het lampje van de restwarmte blijft branden, de kookzones niet aanraken en geen enkel warmtegevoelig voorwerp op de kookzones plaatsen. **Gevaar voor brand of brandwonden!**

## Uitbreidbare zones

- **De kookplaat is uitgerust met uitbreidbare zones. Deze functionaliteit laat toe om zones beter aan te passen aan de afmetingen van de kookpotten**
- **Vergrendelen :**

<b><u>Actie</u></b>	<b><u>Bedieningspaneel</u></b>	<b><u>Display</u></b>
De zone kiezen	Druk op [ 0 ] van de zone	Het controlelampje van de zone gaat aan
Instellen (Sterkteregeling)	Glijden over de “SLIDER“ naar rechts of links	[ 0 ] tot [ 9 ] of [ U ]
Kookplaat vergrendelen	Drukken op [ ⊙ ]	controlelampje aan
Kookplaat ontgrendelen	Drukken op [ ⊙ ]	controlelampje uit



- **Timer functie**

De timerfunctie kan voor alle kookzones tegelijk gebruikt worden (3 of 4 zones volgens model) et dit met verschillende tijdsaanduidingen ( van 0 tot 99 minuten ) voor ieder van de zones.

- **Regeling of wijziging van de kooktijd :**

**Voorbeeld 16 minuten op stand 7 :**

<b><u>Actie</u></b>	<b><u>Bedieningspaneel</u></b>	<b><u>Display</u></b>
De zone kiezen	Druk op [ 0 ] van de zone	[ 0 ] lampje van de zone aan
Het vermogen kiezen « Timer » kiezen	Glijdt over de “SLIDER“ tot [ 7 ] Druk op [ CL ]	[ 7 ] [ 00 ]
Eenheden kiezen	Glijdt over de “SLIDER“ tot [ 6 ]	[ 0 aan] [ 6 knippert ]
Eenheden bevestigen	Druk op [ 06 ]	[ 0 knippert] [ 6 aan]
Tientallen kiezen	Glijdt over de “SLIDER“ tot [ 1 ]	[ 1 knippert] [ 6 aan]
Tientallen bevestigen	Druk op [ 16 ]	[ 16 ]

De tijdsduur is ingesteld en begint te verlopen.

- **Uitschakelen van de timerfunctie :**

**Voorbeeld nog 13 minuten op stand 7 :**

<b><u>Actie</u></b>	<b><u>Bedieningspaneel</u></b>	<b><u>Display</u></b>
De zone kiezen	Druk op [ 7 ] van de zone	[ 7 ] lampje van de zone aan
« Timer » kiezen	Druk op [ 13 ]	[ 13 ]
Eenheden uitschakelen	Glijdt over de “SLIDER“ tot [ 0 ]	[ 1 aan] [ 0 knippert]
Eenheden bevestigen	Druk op [ 10 ]	[ 1 knippert] [ 0 aan]
Tientallen uitschakelen	Glijdt over de “SLIDER“ tot [ 0 ]	[ 00 ]
Tientallen bevestigen	Druk op [ 00 ]	[ 00 ]

- **Automatisch uitschakelen op het einde van de kooktijd :**

Wanneer de gekozen tijd verlopen is, geeft het lampje van de timer al knipperend [ 00 ] weer en een geluidssignaal weerklinkt.

Druk op [ 00 ] om het geluid en het knipperen te beëindigen.

- **Gebruik van de timer zonder koken :**

**Voorbeeld 29 minuten :**

<b><u>Actie</u></b>	<b><u>Bedieningspaneel</u></b>	<b><u>Display</u></b>
De kookplaat activeren	Druk op [ 0/I ]	Lampjes van de zone aan
« Timer » kiezen	Druk op [ CL ]	[ 00 ]
Eenheden kiezen	Glijdt over de “SLIDER“ tot [ 9 ]	[ 0 aan] [ 9 knippert]
Eenheden bevestigen	Druk op [ 09 ]	[ 0 knippert] [ 9 aan]
Tientallen kiezen	Glijdt over de “SLIDER“ tot [ 2 ]	[ 2 knippert] [ 9 aan]
Tientallen bevestigen	Druk op [ 29 ]	[ 29 ]

De tijdsduur is ingesteld en begint te verlopen.

Wanneer de gekozen tijd verlopen is, geeft het lampje van de timer al knipperend [ 00 ] weer en een geluidssignaal weerklinkt.

Druk op [ 00 ] om het geluid en het knipperen te beëindigen. De kookplaat schakelt uit.

## Programmeren van automatisch koken

Alle kookzones zijn uitgerust met een hulpmiddel voor automatisch koken. De kookzone functioneert eerst een zekere tijd op volle kracht en vermindert dan automatisch het vermogen op de uitgekozen warmte.

- **Programmeren van automatisch koken :**

<b><u>Actie</u></b>	<b><u>Bedieningspaneel</u></b>	<b><u>Display</u></b>
De zone kiezen	Druk op [ 0 ] van de zone	[ 0 ] lampje van de zone aan
Het vermogen kiezen	Glijdt over de "SLIDER" tot [ 9 ]	Van [ 0 ] naar [ 9 ]
Automatisch koken kiezen	Druk opnieuw op [ 9 ] van de "SLIDER"	[ 9 ] knippert met [ A ]
Het vermogen kiezen (vb. « 7 »)	Glijdt over de "SLIDER" tot [ 7 ]	van [ 9 ] naar [ 8 ] [ 7 ] [ 7 ] knippert met [ A ]

- **Stopzetten van automatische bediening :**

<b><u>Actie</u></b>	<b><u>Bedieningspaneel</u></b>	<b><u>Display</u></b>
De zone kiezen	Druk op [ 0 ] van de zone	[ 1 ] tot [ 9 ] knippert met [A]
Het vermogen kiezen	Glijdt over de "SLIDER"	[ 1 ] tot [ 9 ] of [ U ]

## Functie Pauze

Deze functie laat toe het koken te onderbreken of te hervatten met dezelfde vermogeninstellingen.

- **Aanzetten, stopzetten van de functie :**

<b><u>Actie</u></b>	<b><u>Bedieningspaneel</u></b>	<b><u>Display</u></b>
Pauze activeren	Druk 2s op [ II ]	[ II ] aan
Pauze stopzetten	Druk 2s op [ II ] Druk op een andere toets of Glijd over "SLIDER"	[ II ] uit

## Functie herhaling

Na het uitzetten van de kookplaat (0/I) is het mogelijk de laatst gekozen instellingen te herhalen:

- Staat van alle kookzones (vermogen)
- Minuten en seconden van de geprogrammeerde kookzones door de timers
- Functie "automatisch koken"
- Functie "Warmtebehoud"

De herhalingsprocedure is als volgt:

- Duw op de toets [ 0/I ]
- Vervolgens op de [ II ] toets duwen in minder dan 6 seconden

De vorige instellingen zijn opnieuw actief.

## Functie " Warmhouden "

Deze functie warmhouden maakt het mogelijk een temperatuur van 70° te bereiken en automatisch te behouden.

Dit voorkomt dat vloeistoffen overlopen en dat uw gerechten aan de bodem van de kookpot gaan klevan.

De functie toets is gelegen tussen [ 0 ] en [ 1 ].

- **Aanzetten, stopzetten van de functie “ Warmhouden “ :**

<b><u>Actie</u></b>	<b><u>Bedieningspaneel</u></b>	<b><u>Display</u></b>
De zone kiezen	Druk op [ 0 ] van de zone	[ 0 ] tot [ 9 ] of [ H ]
« Warmhouden » activeren	Druk tussen [ 0 ] en [ 1 ]	[ U ]
« Warmhouden » stoppen	Druk op [ U ] van de zone	[ U ]
	Glijd over de “SLIDER“	[ 0 ] tot [ 9 ] of [ H ]

Deze functie kan onafhankelijk gebruikt worden bij alle kookzones.

Wanneer de kookpot de kookzone verlaat, blijft de functie “ Warmtebehoud “ actief gedurende ongeveer 10 minuten.

De maximale duur van het warmhouden is 2 uur.

## **Vergrendeling van het bedieningspaneel**

Om te vermijden dat een selectie van de kookplaat wordt gewijzigd, bijvoorbeeld bij het poetsen van het glas, kan het bedieningspaneel worden vergrendeld (behalve de toets aan/uit [ 0/I ]).

- **Vergrendeling :**

<b><u>Actie</u></b>	<b><u>Bedieningspaneel</u></b>	<b><u>Display</u></b>
De kookplaat activeren	Druk op [ 0/I ]	[ 0 ] of [ H ] op de 3 of 4 zone lampjes
Kookplaat vergrendelen	Tegelijk drukken op [⊙] en [ 0 ] van de zone rechts voor Druk opnieuw op [ 0 ] from the front right zone	Geen wijziging  [ L ] op de 4 zone lampjes

- **Ontgrendeling :**

<b><u>Actie</u></b>	<b><u>Bedieningspaneel</u></b>	<b><u>Display</u></b>
De kookplaat activeren	Druk op [ 0/I ]	[ L ] op de 4 zone lampjes
<b>Binnen de 5 seconden na het activeren van de kookplaat :</b> Kookplaat ontgrendelen	Tegelijk drukken op [⊙] en [ L ] from the front right zone display  Druk op [⊙]	[ 0 ] or [ H ] op de 4 zone lampjes  Alle zone lampjes uit

## **KOOKADVIES**

### **Voorbeelden van vermogenregeling**

(de hieronder vermelde waarden zijn enkel richtgevend)

1 - 2	Smelten Opwarmen	Sauzen, boter, chocolade, gelatine Kant- en klaargerechten
2 - 3	Opzwellen Ontdooien	Rijst, pudding en bereide gerechten Groenten, vis, diepgevroren producten
3 - 4	Stoom	Groenten, vis, vlees
4 - 5	Water	Gekookte aardappelen, soep, pasta Verse groenten
6 - 7	Zachtjes koken	Vlees, lever, eieren, braadworsten Goulash, rollade, pens
7 - 8	Koken Braden	Aardappelen, beignets, platte koeken
9	Braden Op kooktemperatuur brengen	Steaks, omeletten water

# ONDERHOUD EN REINIGING

---

**Laat het apparaat eerst afkoelen, anders is er risico voor brandwonden.**

- Verwijder de kookresten met een beetje water met afwasproduct of een in de handel aanbevolen product voor vitrokeramische oppervlakten.
- Gebruik in geen geval toestellen die met “stoom” of met “druk” werken.
- Geen voorwerpen gebruiken die het vitrokeramisch glas kunnen beschadigen (zoals schuurspunten of mespunten...)
- Gebruik geen schuurproducten, deze kunnen het apparaat beschadigen.
- Droog het apparaat met een propere doek.
- Verwijder onmiddellijk suiker of spijzen die suiker bevatten.

## KLEINE STORINGEN VERHELLEN

---

**De kookplaat of de kookzone werkt niet :**

- de kookplaat is slecht op het elektrisch net aangesloten
- de veiligheidszekering is gesprongen
- kijk na of de vergrendeling niet is ingeschakeld
- de tiptoetsen zijn met water of vet bespat
- er staat een voorwerp op de tiptoetsen

**Het symbool [ E ] licht op :**

- Het elektronisch systeem is ontregeld.
- Ontkoppel de kookplaat en sluit opnieuw aan.

**Bedieningspaneel geeft 4 x [ L ] :**

- Zie hoofdstuk vergrendeling.

**Een enkele zone of alle zones vallen uit :**

- de veiligheid is in werking getreden
- deze treedt in werking wanneer u vergeten heeft een kookzone uit te schakelen
- de veiligheid treedt eveneens in werking wanneer één of meerdere tiptoetsen bedekt zijn
- een kookpan is leeg en de bodem is oververhit
- de kookplaat beschikt eveneens over een automatische vermindering van het vermogen en van een automatische uitschakeling bij oververhitting

**De bediening van automatisch koken treedt niet in werking :**

- de kookzone is nog warm [ H ]
- het maximum kookniveau staat aan [ 9 ]
- het kookniveau werd aangezet met de toets [ - ].

**Het symbool [ U ] licht op :**


- Zie hoofdstuk “Warmhouden”.

**Het symbool [ II ] licht op :**

- Zie hoofdstuk “Pauze”.

# MILIEUBESCHERMING

- de verpakkingsmaterialen zijn ecologisch en recycleerbaar.
- de elektronische apparaten bevatten edele metalen. Informeer u bij uw administratie over de recyclagemogelijkheden.

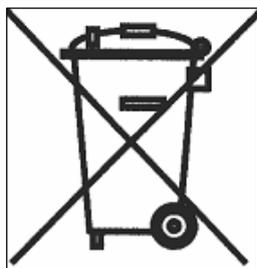

Werp het apparaat niet weg met het huisvuil  
Doe beroep op de daartoe voorziene ophaaldienst of  
breng uw elektrisch apparaat naar het containerpark  
van uw gemeente

## INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN


De montage dient enkel door erkende specialisten te worden uitgevoerd.

De gebruiker dient de wetgeving en de normen van het land van zijn verblijfplaats na te leven.

### Plaatsen van de waterdichte strip

De zelfklevende strip geleverd met het apparaat vermijdt infiltratie in het meubel.

Het plaatsen dient met grote zorg volgens onderstaande tekening te worden uitgevoerd.

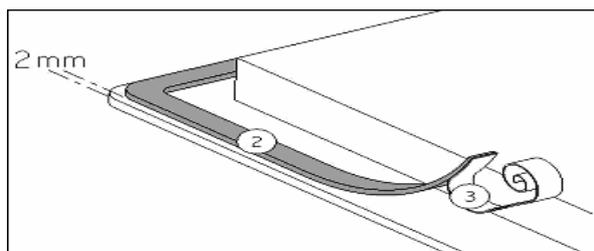

De beschermfolie (3) verwijderen en  
de dichtingstrip (2) op de rand van de  
kookplaat plakken op 2 mm van de  
buitenrand

### Inbouw

- De uitsparing in het tablet volgens model kookplaat :

Typ	Afmetingen uitsnijding		Afmetingen vlakbouw			Afmetingen glas		
	Breedte	Diepte	Breedte	Diepte	Straal	Breedte	Diepte	Hoogte
1002	950	345	976	371	11	970	365	4
1102	560	490	596	526	11	590	520	4
1112	750	490	786	526	11	780	520	4

- **De afstand tussen de kookplaat en de muur dient minstens 50 mm te bedragen.**
- De kookplaat is een apparaat toebehorend aan de beschermingsklasse « Y ». Ingebouwd mag zich een hoge kastwand of een muur aan een zijde en aan de achterzijde bevinden. **Aan de andere zijde mag geen enkel meubel of apparaat hoger zijn dan het kookvlak.**
- De bekledingen van de werkbladen dienen te worden uitgevoerd in warmtebestendige materialen (100°C)
- De materialen van het werkblad kunnen opzwellen bij contact van vocht. Om de uitsnijding te beschermen, bestrijk deze met een vernis of een speciale lijm.
- De strippen aan de muurranden dienen hittebestendig te zijn.
- Installeer de kookplaat niet boven een niet geventileerde oven of een vaatwasmachine.
- Onder de omkasting van het apparaat een afstand van 20 mm voorzien om een goede verluchting van de elektronische apparatuur te verzekeren

- Indien er zich een lade onder de kookplaat bevindt, vermijd er ontvlambare voorwerpen in op te bergen (bv. spray) en voorwerpen die niet warmtebestendig zijn.
- Voor de afstand tussen de kookplaat en de erboven geplaatste dampkap, dient u de instructies van de fabrikant van de dampkap te volgen. Bij gebrek aan instructies, dient u een afstand van minimum 760 mm te respecteren.
- De verbindingkabel mag na aansluiting aan geen enkele mechanische spanning onderhevig zijn, zoals bijvoorbeeld een lade.

## ELEKTRISCHE AANSLUITING

- De installatie en de aansluiting op het elektrische net mag enkel toevertrouwd worden aan een vakman (elektricien) die op hoogte is van de voorgeschreven normen.
- Na het monteren moeten de stukken die onder spanning staan beschermd blijven.
- De nodige aansluitgegevens staan op het typeplaatje en het aansluitingsplaatje aan de onderkant van het apparaat.
- Het apparaat dient door middel van een meerpole stroomonderbreker van het net gescheiden te zijn. Staat deze open (niet aangesloten), dan moet de contactopening minstens 3mm bedragen.
- Het elektrische circuit dient van het net gescheiden te zijn door middel van de nodige voorzieningen zoals bijvoorbeeld beveiligingsschakelaars, zekeringen, differentiële schakelaars en contacten.

### Let op !

Dit apparaat is voorzien voor een aansluiting op een netspanning van 230V~ 50 HZ

Verbind steeds de aarding. Respecteer het aansluitingsschema.

De aansluitdoos bevindt zich onder de kookplaat.

Om het deksel te openen, gebruik een schroevendraaier en plaats deze in de 2 gleuven voor de 2 pijlen.

\* berekend met de coëfficiënt van gelijktijdigheid volgens de standaard EN 60 335-2-6/1990

Voeding	Aansluiting	Kabelsectie	Kabel	Zekering
230V~1P+N 50Hz	1 Phase + N	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>	H 05 VV - F H 05 RR - F	25 A *
400V~2P+N 50Hz	2 Phases + N	4 x 1.5 mm <sup>2</sup>	H 05 VV - F H 05 RR - F	16 A *

### Aansluiting van de kookplaat

De groen/gele draad als „aarde“gebruiken, de blauwe draad als neutre N en de zwarte draad als fase L

#### Monofase 230V~1P+N :

Plaats een brug tussen 1 en 2 en tussen 4 en 5. Verbind de aarding met de aansluitklem "aarde", de neutraal N met de aansluitklem 4, de fase L1 op de aansluitklem 1 of 2.

#### 2-fasen 400V~2P+N :

Verbind de aarding met de aansluitklem "aarde", de neutraal N met de aansluitklem 4, de fase L1 op de aansluitklem 1 en de fase L2 op de aansluitklem 2.

### Let op ! De draden goed doorsteken en de schroeven goed aanspannen

**We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen voortkomend uit een slechte aansluiting of ongevallen die gebeuren door toestellen zonder of met een defecte aarding.**